

INSTALACIÓN DE SANIFARM




ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Según el Real Decreto, debe ubicarse el vestuario entre la valla perimetral, siendo el único punto de acceso al recinto.

La ubicación del SANIFARM debería tener tomas de electricidad y tuberías de agua cercanas al lugar, para facilitar la instalación.

Una vez escogida la zona idónea donde instalar el SANIFARM, debemos pavimentar y nivelar el terreno.

Siga las medidas de la imagen para una correcta cimentación.

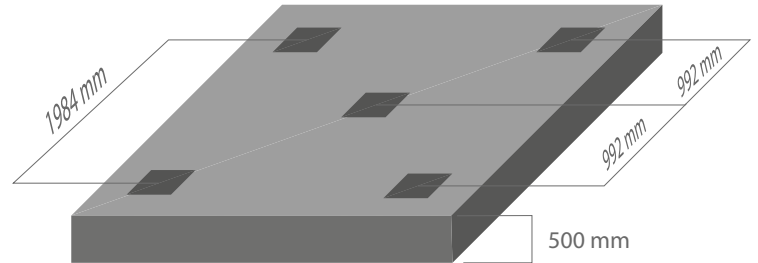

ELECTRICIDAD

El cuadro de luz viene instalado dentro del SANIFARM. Para una correcta instalación, desde la caja eléctrica, taladrar el panel sándwich, de dentro a fuera, para evitar romper los componentes eléctricos.

AGUAS LIMPIAS

Por la cara del cubículo de la puerta de salida, en la parte inferior derecha, encontrará un conector donde acoplar la entrada de agua limpia.

AGUAS GRISAS

Los tres desagües deben conectarse con tubos de PVC y derivarse, con pendiente, a la fosa.

ACCESO

TRANSPORTE DEL MODULO

Para una correcta movilización del SANIFARM, necesita una carretilla eléctrica con palas de 1,20 m de largo.

El modulo consta de un icono que indica el lado correcto por donde realizar la elevación, así como una franja roja, que marca la zona por donde NO se deben insertar las palas.



PASOS A SEGUIR PARA LA ENTRADA

- Quitarse la ropa procedente del exterior.
- Ducha obligatoria.
- Vestirse con ropa de trabajo limpia.
- Registrar el acceso al recinto antes de acceder a él.

PASOS A SEGUIR PARA LA SALIDA

- Limpiar las botas y colocarlas en el cuelgabotas exterior.
- Quitarse la ropa de trabajo.
- Ducha obligatoria.
- Vestirse con la ropa de calle para salir del recinto.

